PB298Q

Moniteur LCD

Guide de l'utilisateur

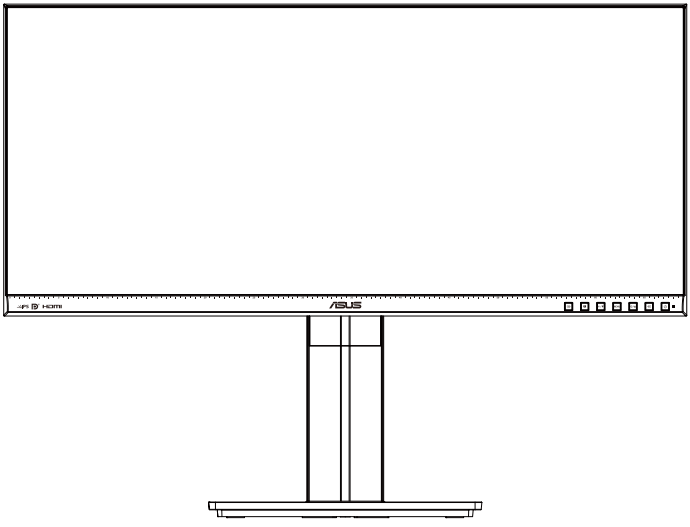

Table des matières

Avertissements ..... **iii**

Informations de sécurité ..... **iv**

Soin & Nettoyage ..... **v**

1.1 Bienvenu ! **1-1**

1.2 Contenu de la boîte **1-1**

1.3 Présentation du moniteur **1-2**

1.3.1 Vue de devant 1-2

1.3.2 Vue de derrière 1-4

1.3.3 Fonction QuickFit 1-5

2.1 Assemblage de la base et du socle **2-1**

2.2 Branchement des câbles **2-2**

2.3 Détacher la base et le socle **2-2**

2.4 Réglage du moniteur **2-3**

3.1 Menu OSD (affichage à l'écran) **3-1**

3.1.1 Reconfiguration 3-1

3.1.2 Présentation des fonctions OSD 3-1

3.2 Spécifications **3-6**

3.3 Guide de dépannage (FAQ) **3-7**

3.4 Fréquences supportées **3-8**

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système d'interrogation ou traduite dans une langue quelconque sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite de ASUSTeK COMPUTER INC. (« ASUS »).

La garantie du produit ou service ne sera pas prolongée si : (1) le produit a été réparé, modifié ou altéré, sauf si les réparations, modifications ou altérations ont été authorisées par écrit par ASUS; ou (2) si le numéro de série du produit a été effacé ou n'est plus lisible.

ASUS FOURNIT CE MANUEL TEL QUEL SANS GARANTIE QUELLE QU'ELLE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE OU DE COMPATIBILITE A DES FINS PARTICULIERES. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, MEMBRES DE LA DIRECTION, EMPLOYES OU AGENTS NE SAURONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES INDIRECTS, SPECIAUX, CIRCONSTANCIELS OU CONSEQUENTS (Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTES DE PROFIT, PERTE D'UTILISATION, D'INSTALLATION OU D'EQUIPEMENT, ARRET D'ACTIVITE ET SIMILAIRE), MEME SI ASUS A ETE AVISEE DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES DECOULANT DE TOUT DEFAUT OU D'ERREUR CONTENU DANS LE PRESENT MANUEL OU PRODUIT.

LES SPECIFICATIONS ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRESENT MANUEL SONT FOURNIS A TITRE D'INFORMATION UNIQUEMENT ET SONT SOUS RESERVE DE CHANGEMENT A TOUT MOMENT SANS PREAVIS ET NE DOIVENT PAS ETRE INTERPRETEES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ENDOSSE AUCUNE RESPONSABILITE OU ENGAGEMENT POUR DES ERREURS OU DES INEXACTITUDES QUI PEUVENT APPARAITRE DANS LE PRESENT MANUEL, Y COMPRIS LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DECRITS.

Les noms de produits et raisons sociales qui apparaissent dans le présent manuel peuvent ou non être des marques commerciales ou droits d'auteurs enregistrés de leurs sociétés respectives et ne sont utilisés qu'à titre d'identification et d'explication et au bénéfice de leurs propriétaires, sans intention de contrevenance.

Avertissements

Déclaration de la Commission Fédérale des Télécommunications (FCC)

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- Cet appareil doit être capable d'accepter toutes les interférences, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limitations pour les appareils numériques de Catégorie B, conformément à la Section 15 du règlement de FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut entraîner des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée qu'il ne causera pas d'interférence dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement observer en éteignant et en rallumant l'appareil, nous vous encourageons à prendre une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur la prise d'un circuit auquel le récepteur n'est pas relié.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié ou obtenir de l'assistance.

En tant que partenaire d'Energy Star®, notre société a déterminé que ce produit est conforme aux directives d'Energy Star® pour son efficacité énergétique.

Déclaration de la commission canadienne des communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B pour les émissions de sons radio depuis des appareils numériques, définies dans le règlement sur les interférences radio de la commission canadienne des communications.

Cet appareil numérique de classe B est conforme au règlement canadien ICES-003.

Informations de sécurité

- Avant d'installer le moniteur, lisez attentivement toute la documentation qui accompagne la boîte.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez jamais le moniteur à la pluie ou à l'humidité.
- N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier du moniteur. Les hautes tensions dangereuses à l'intérieur du moniteur peuvent entraîner de graves blessures corporelles.
- Si l'alimentation électrique est coupée, n'essayez pas de la réparer vous-même. Contactez un technicien de réparation qualifié ou un revendeur.
- Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que tous les câbles sont bien connectés et que les câbles électriques ne sont pas endommagés. Si vous décelez le moindre dommage, contactez immédiatement votre revendeur.
- Les fentes et les ouvertures à l'arrière ou sur le dessus du boîtier sont prévues pour la ventilation. Ne bloquez pas ces fentes. Ne placez jamais ce produit à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'un chauffage à moins d'une ventilation appropriée.
- Le moniteur ne doit être utilisé qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr(e) du type d'alimentation électrique chez vous, consultez votre revendeur ou votre fournisseur local.
- Utilisez la prise électrique appropriée qui est conforme aux normes électriques locales.
- Ne surchargez pas les fils d'alimentation ou les rallonges. Une surcharge peut poser un risque d'incendie et/ou d'électrocution.
- Evitez la poussière, l'humidité et les températures extrêmes. Ne placez pas le moniteur dans une zone qui pourrait devenir humide. Placez le moniteur sur une surface stable.
- Débranchez l'appareil pendant un orage ou s'il ne va pas être utilisé pendant une période prolongée. Ceci protégera le moniteur contre les dommages liés aux surtensions.
- N'insérez jamais des objets et ne renversez jamais du liquide dans les fentes du boîtier du moniteur.
- Pour assurer un fonctionnement satisfaisant, n'utilisez le moniteur qu'avec des ordinateurs listés UL qui possèdent des réceptacles configurés appropriés marqués entre 100 ~ 240V CA.
- La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facile d'accès.
- Si vous rencontrez des problèmes techniques avec le moniteur, contactez un technicien de réparation qualifié ou votre revendeur.

Soin & Nettoyage

- Avant de soulever ou de déplacer votre moniteur, il est préférable de débrancher les câbles et le cordon d'alimentation. Suivez les bonnes techniques de levage quand vous soulevez le moniteur. Quand vous soulevez ou transportez le moniteur, tenez les bords du moniteur. Ne soulevez pas le moniteur en tenant le support ou le cordon d'alimentation.
- Nettoyage. Éteignez votre moniteur et débranchez le cordon d'alimentation. Nettoyez la surface du moniteur à l'aide d'un chiffon sans peluche et non abrasif. Les tâches coriaces peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon humidifié d'un produit de nettoyage doux.
- Evitez d'utiliser un produit de nettoyage contenant de l'alcool ou de l'acétone. Utilisez un produit de nettoyage prévue pour les écrans LCD. N'aspergez jamais de nettoyant directement sur l'écran car il pourrait goutter dans le moniteur et entraîner un choc électrique.

Les symptômes suivants sont normaux avec le moniteur :

- L'écran peut vaciller pendant l'utilisation initiale en raison de la nature de la lumière fluorescente. Eteignez le commutateur d'alimentation et rallumez-le pour vous assurer que le vacillement disparaît.
- Vous pouvez observer une luminosité inégale sur l'écran en fonction du modèle de bureau que vous utilisez.
- Lorsque la même image reste affichée pendant de nombreuses heures, une image résiduelle peut rester visible sur l'écran même lorsque l'image a été changée. L'écran récupérera lentement ou vous pouvez éteindre le commutateur d'alimentation pendant des heures.
- Lorsque l'écran devient noir ou clignote, ou qu'il ne s'allume plus, contactez votre revendeur ou un centre de réparation pour remplacer les pièces défectueuses. Ne réparez pas l'écran vous-même !

Conventions utilisées dans ce guide

AVERTISSEMENT : Informations pour éviter de vous blesser en essayant de terminer un travail.

AVERTISSEMENT : Informations pour éviter d'endommager les composants en essayant de terminer un travail.

IMPORTANT : Informations que vous DEVEZ suivre pour terminer une tâche.

NOTE : Astuces et informations supplémentaires pour aider à terminer un tâche.

Où trouver plus d'informations

Référez-vous aux sources suivantes pour les informations supplémentaires et pour les mises à jour de produit et logiciel.

1. **Sites Web de ASUS**

   Les sites Web internationaux d'ASUS fournissent des informations mises à jour sur les produits matériels et logiciels d'ASUS. Référez-vous à **http://www.asus.com**

2. **Documentation en option**

   Votre emballage produit peut inclure une documentation en option qui peut avoir été ajoutée par votre revendeur. Ces documents ne font pas partie de l'emballage standard.

1.1 Bienvenu !

Merci d'avoir acheté un moniteur DEL d'ASUS® !

Le dernier moniteur à écran LCD large d'ASUS offre un affichage plus net, plus large et plus lumineux, en plus de toute une gamme de fonctions qui améliorent votre séance de visionnage.

Avec ces fonctions du moniteur, vous pouvez profiter du confort et vous régaler d'une expérience visuelle !

1.2 Contenu de la boîte

Vérifiez que tous les éléments suivants sont présents dans la boîte :

- ✓ Moniteur LCD
- ✓ Base du moniteur
- ✓ Guide de mise en route
- ✓ Carte de garantie
- ✓ 1x cordon d'alimentation
- ✓ 1x câble DVI (Dual Link)
- ✓ 1x câble HDMI
- ✓ 1x câble DisplayPort
- ✓ 1x câble audio
- ✓ 1x attache-câble
- ✓ 4x vis

- Si l'un des éléments ci-dessous est endommagé ou manquant, contactez immédiatement votre revendeur.

1.3 Présentation du moniteur

1.3.1 Vue de devant

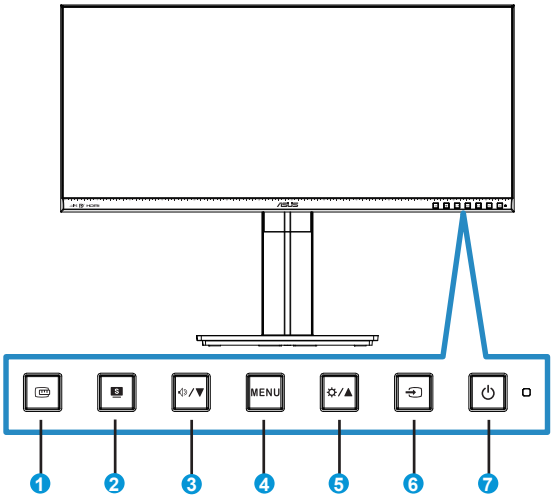

1. Bouton QuickFit :
   - Il s'agit d'une touche de raccourci permettant d'activer la fonction **QuickFit** conçue pour l'alignement.
   - La fonction **QuickFit** contient 7 pages de formes en grille courantes, de tailles de papier et de tailles de photo. Voir page 1-5 pour plus de détails.
2. Bouton :
   - Utilisez ce bouton de raccourci pour changer entre les six modes vidéo prédéfinis ({**Mode Paysage**}, {**Mode Standard**}, {**Mode Cinéma**}, {**Mode Jeu**}, {**Mode Vue Nocturne**}, et {**sRGB**}) avec la technologie d'amélioration vidéo intelligente SPLENDID™.
   - Quittez le menu OSD ou retournez au menu précédent quand le menu OSD est actif.
3. Bouton / ▼ :
   - Appuyez sur ce bouton pour baisser la valeur de la fonction sélectionnée ou pour aller à la fonction suivante.
   - C'est aussi un bouton de raccourci pour le réglage du Volume.
4. Bouton **MENU** :
   - Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu OSD.
   - Appuyez sur ce bouton pour ouvrir/sélectionner l'icône (fonction) en surbrillance pendant que le menu OSD est ouvert.

5. Bouton ☼ / ▲ :
   - Appuyez sur ce bouton pour augmenter la valeur de la fonction choisie ou passer à la fonction précédente.
   - C'est aussi un bouton de raccourci pour le réglage de la Luminosité.
6. Bouton de Sélection Entrée :
   - Utilisez ce bouton de raccourci pour changer la source d'entrée.
7. Bouton d'alimentation / indicateur d'alimentation :
   - Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre le moniteur.
   - Les couleurs du voyant d'alimentation sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

État	Description
Blanc	Marche
Orange	Mode Veille
Arrêt	Arrêt

1.3.2 Vue de derrière

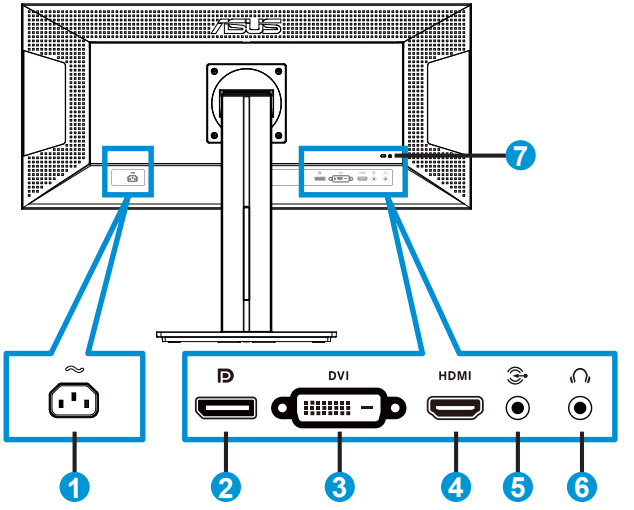

1. Port d'entrée c.a.
2. DisplayPort
3. Port DVI
4. Port HDMI
5. Port d'entrée audio
6. Port de sortie écouteurs
7. Fente de verrouillage Kensington

1.3.3 Fonction QuickFit

La fonction QuickFit contient trois types de forme : (1) Grille (2) Taille de papier (3) Taille de photo.

1. Motif Grille : Aide les concepteurs et les utilisateurs à organiser le contenu et l'affichage sur une page, et à créer un design et un effet consistent.

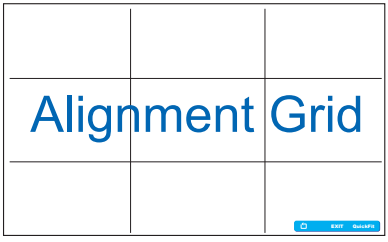

2. Taille de papier : Permet aux utilisateurs de visualiser leurs documents en taille réelle sur l'écran.

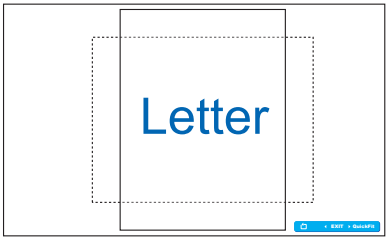

3. Taille de photo : Permet aux photographeurs et aux autres de visualiser précisément et d'éditer leurs photos en taille réelle sur l'écran.

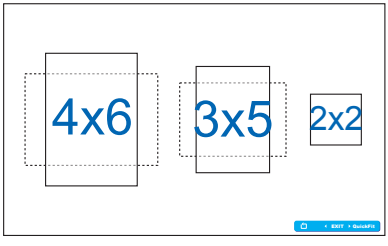

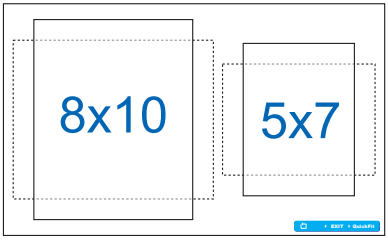

2.1 Assemblage de la base et du socle

Pour assembler la base et le socle :

1. Posez doucement le moniteur face à terre sur une table propre.
2. Attachez le socle sur le moniteur, utilisez un tournevis (pas fourni) et 4 vis fournies dans la boîte pour bien attacher le socle sur le moniteur.
3. Attachez la base au socle.
4. Utilisez vos doigts pour bien visser la base sur le support.

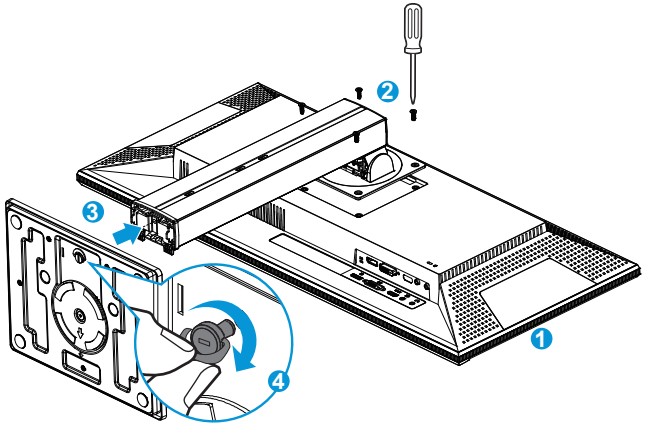

- Nous vous conseillons de couvrir la surface de la table avec un chiffon doux pour éviter d'endommager le moniteur.

5. Insérez l'attache-câble dans les fentes du support. Ajustez le moniteur pour que l'angle soit confortable.

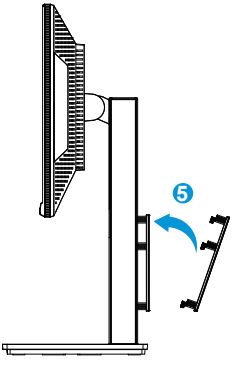

2.2 Branchement des câbles

Branchez les câbles nécessaires comme décrit dans le chapitre 1.3.2, page 1-4.

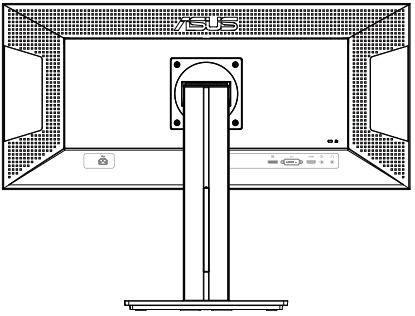

2.3 Détacher la base et le socle

Pour détacher la base et le socle :

1. Débranchez les câbles d'alimentation et de signal. Posez doucement le moniteur face à terre sur une table propre.
2. Utilisez vos doigts pour desserrer la vis qui attache la base.
3. Détachez la base du support.
4. Dévissez les 4 vis qui attachent le socle.

- Nous vous conseillons de couvrir la surface de la table avec un chiffon doux pour éviter d'endommager le moniteur.
- Tenez la base lorsque vous enlevez la vis.

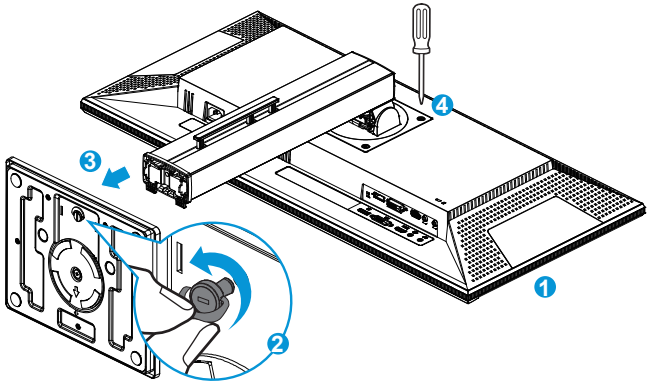

2.4 Réglage du moniteur

- Pour une vision optimale, il est recommandé d'avoir une vision de face sur le moniteur, ensuite réglez l'angle du moniteur pour qu'il soit confortable.
- Tenez le support pour empêcher le moniteur de tomber quand vous le changez d'angle.
- Vous pouvez incliner le moniteur de -5° à +20°, le tourner de -60˚ à +60˚ et régler sa hauteur d'environ 150mm.

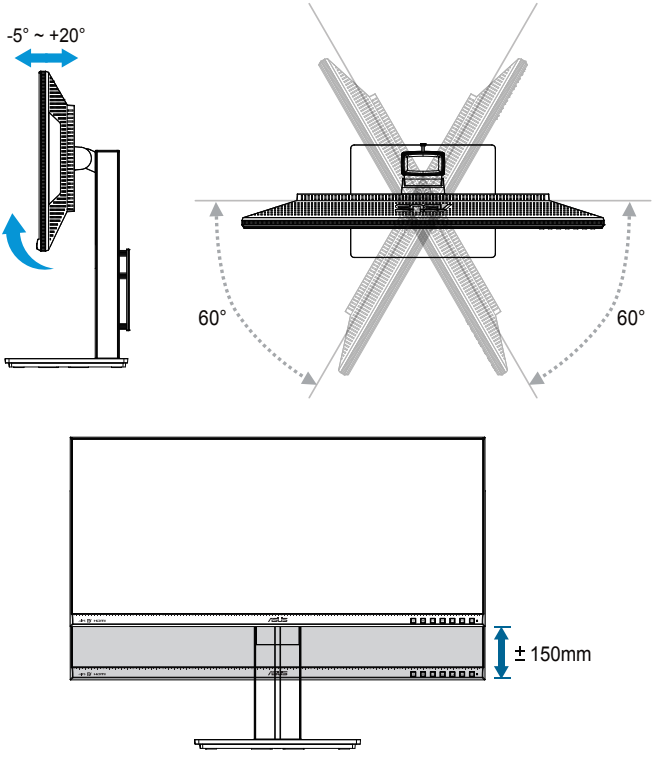

- Il est normal que le moniteur tremble légèrement quand vous ajustez l'angle de visualisation.
- Il n'est pas recommandé d'avoir le moniteur incliné en mode pivot.

3.1 Menu OSD (affichage à l'écran)

3.1.1 Reconfiguration

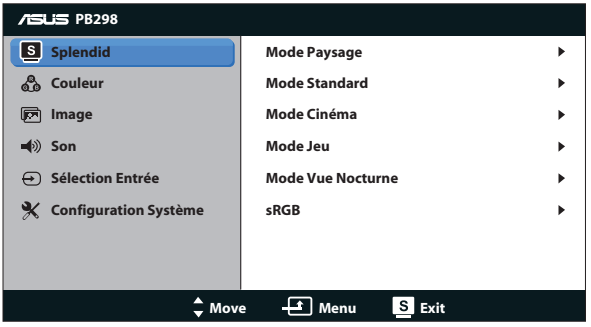

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour activer le menu OSD.
2. Appuyez sur ▼ et ▲ pour naviguer parmi les fonctions. Mettez en surbrillance et activez la fonction désirée en appuyant sur **MENU**. Si la fonction sélectionnée possède un sous-menu, appuyez de nouveau sur ▼ et ▲ pour naviguer dans les fonctions du sous-menu. Mettez en surbrillance et activez la fonction désirée du sous-menu en appuyant sur **MENU**.
3. Appuyez sur ▼ et ▲ pour changer le réglage de la fonction sélectionnée.
4. Appuyez sur le bouton pour quitter le menu OSD. Répétez les étapes 2 et 3 pour régler une autre fonction.

3.1.2 Présentation des fonctions OSD

1. Splendid

Cette fonction contient six sous-fonctions que vous pouvez sélectionner en fonction de votre préférence. Chaque mode possède l'option Réinitialiser, pour vous permettre de garder votre réglage ou de retourner au mode prédéfini.

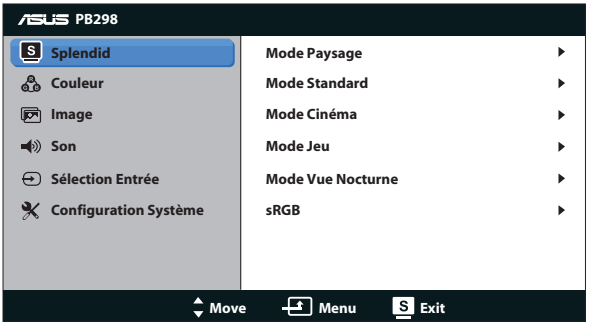

- **Mode Paysage** : Le meilleur choix pour afficher des photos de paysage avec la technologie de vidéo intelligente SPLENDID™.
- **Mode Standard** : Le meilleur choix pour éditer des documents avec la technologie de vidéo intelligente SPLENDID™.
- **Mode Cinéma** : Le meilleur choix pour regarder des films avec la technologie de vidéo intelligente SPLENDID™.
- **Mode Jeu** : Le meilleur choix pour jouer à des jeux avec la technologie de vidéo intelligente SPLENDID™.
- **Mode Vue Nocturne** : Le meilleur choix pour les jeux ou les films dans des endroits sombres, avec la technologie de vidéo intelligente SPLENDID™.
- **Mode sRGB** : C'est le meilleur choix pour afficher les photos et les images venant des PC.

- En mode Standard, les fonctions {**Saturation**}, {**Teinte de peau**}, {**Netteté**} et {**ASCR**} ne peuvent pas être configurées par l'utilisateur.
- En mode sRGB, les fonctions {**Saturation**}, {**Température Couleur**}, {**Teinte de peau**}, {**Netteté**}, {**Luminosité**}, {**Contraste**}, et {**ASCR**} ne peuvent pas être configurées par l'utilisateur.

2. Couleur

Cette fonction permet de sélectionner la couleur d'image que vous souhaitez utiliser.

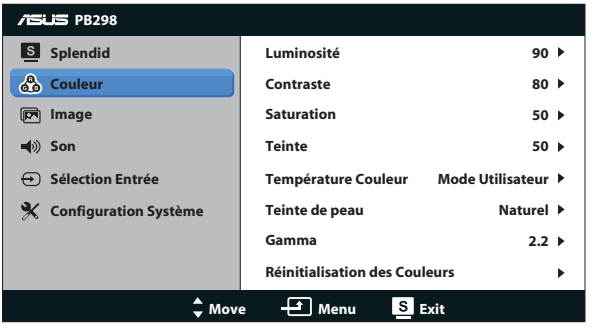

- **Luminosité** : La plage de réglage est de {**0**} à {**100**}. ☼ / ▲ est aussi un bouton de raccourci permettant d'activer cette fonction.
- **Contraste** : La plage de réglage est de {**0**} à {**100**}.
- **Saturation** : La plage de réglage est de {**0**} à {**100**}.
- **Teinte** : Change la couleur de l'image entre vert et bleu.
- **Température Couleur** : Contient trois modes de couleurs prédéfinis ({**Froid**}, {**Normal**}, {**Chaud**}) et un {**mode utilisateur**}.

- **Teinte de peau** : Contient trois modes de couleurs prédéfinis : {**Rouge**}, {**Naturel**}, et {**Jaune**}.
- **Gamma** : Règle le mode de couleur sur {**2,2**} ou {**1,8**}.
- **Réinitialisation des Couleurs** :
  - **Réinit. Mode couleurs actuel** :
    Réinitialise les réglages de couleurs du mode de couleurs actuel en restaurant les valeurs par défaut.
  - **Réinit. Tous modes de couleurs** :
    Réinitialise les réglages de tous les modes de couleurs en restaurant les valeurs par défaut.

- En Mode Utilisateur, les couleurs R (Rouge), V (Vert), et B (Bleu) peuvent être réglées par l'utilisateur ; la plage de réglage va de {**0**} à {**100**}.

3. Image

Réglez les réglages d'image dans ce menu.

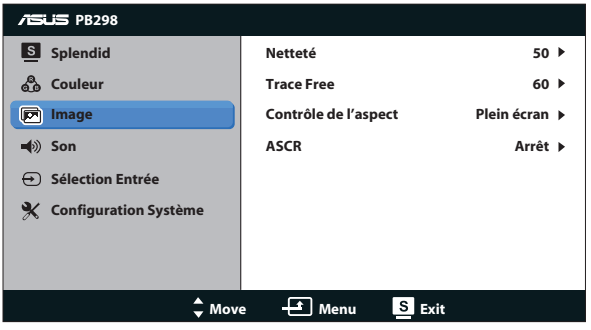

- **Netteté** : Pour ajuster la netteté de l'image. La plage de réglage est de {**0**} à {**100**}.
- **Trace Free :** Augmente le temps de réponse avec la technologie Over Drive. La plage de réglage est de {**0**} (lent) à {**100**} (rapide).
- **Contrôle de l'aspect** : Pour régler le rapport d'aspect sur {**Plein écran**}, {**4:3**}, {**Overscan**}, {**1:1**}. {**Overscan**} n'est disponible que pour les sources HDMI.
- **ASCR** : Pour activer/désactiver la fonction de rapport de contraste dynamique.

4. Son

Pour ajuster les paramètres de son en fonction de vos préférences.

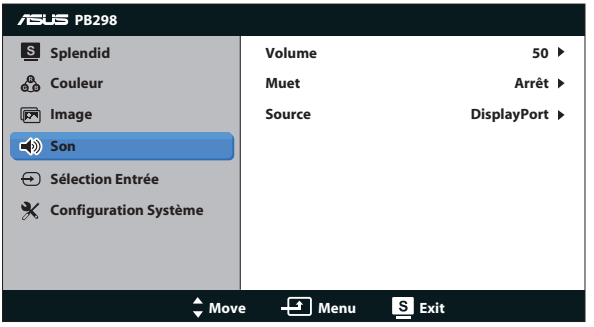

5. Sélection Entrée

Pour sélectionner la source d'entrée : **DVI**, **HDMI**, ou **DisplayPort**.

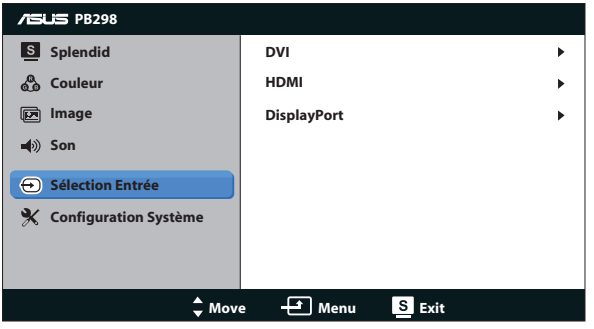

6. Configuration Système

Pour ajuster la configuration du système.

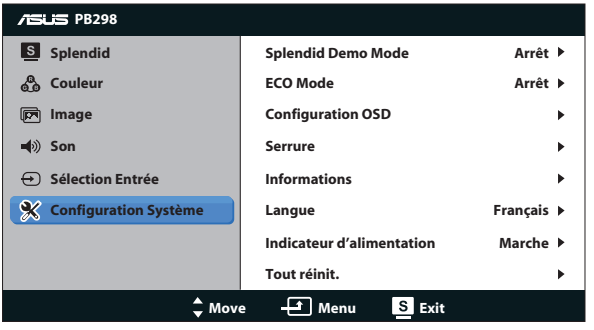

- **Splendid Demo Mode** : Pour activer le mode Démo de la fonction Splendid.
- **ECO Mode**: Pour activer le mode d'économie d'énergie.
- **Configuration OSD** : Pour ajuster la position horizontale ({**Position-H**}), la position verticale ({**Position-V**}), {**Délai OSD**}, {**DDC/CI**} et {**Transparence**} du menu OSD.
- **Serrure** : Sélectionnez {**Marche**} pour verrouiller toutes les fonctions des boutons (y compris le bouton Marche ⏻).

- Appuyez et maintenez le bouton **MENU** pendant 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction Verrouillage des boutons.

- **Informations** : Pour afficher les informations du moniteur.
- **Langue** : Pour choisir la langue du menu OSD.
- **Informations** : Affiche les informations du moniteur.
- **Indicateur d'alimentation** : Pour allumer/éteindre le voyant d'alimentation DEL.
- **Tout réinit.** : Sélectionner {**Oui**} pour restaurer tous les réglages sur le mode d'usine par défaut.

3.2 Spécifications

Modèle	PB298Q
Taille du panneau	29”W (73,025 cm)
Résolution max.	2560 x 1080
Luminosité (Typ.)	300 cd/m^2
Rapport de contraste intr. (Typ.)	≧ 1.000:1
Rapport de contraste dynamique (Typ.)	≧ 80.000.000:1
Angle de vision (CR=10)	178°(H) / 178°(V)
Saturation des couleurs (NTSC)	≧ 72% sRGB
Couleurs de l’écran	16,7 Millions
Temps de réponse (Typ.)	≦ 5 ms (gris à gris)
Entrée DisplayPort	Oui
Entrée HDMI	Oui
Entrée DVI	OUI (Dual Link)
Haut-parleur	Oui (3 W x 2)
Écouteurs	Oui (mini prise 3,5 mm)
Consommation électrique	Allumé : < 55 W Energy Star : < 31 W Veille : < 0,5 W Éteint : < 0,5 W
Mode Economie d’énergie	< 0,5 W
Mode Éteint	< 0,5 W
Inclinaison	-5° ~ +20°
Rotation	-60° ~ +60°
Réglage de la hauteur	150 mm
Phys. Dimensions (LxHxD)	700 x 376(minimum) x 218 mm
Dimensions de la boîte (LxHxD)	804 x 437 x 253 mm
Poids net (approx.)	8,5 kg
Poids brut (approx.)	11,7 kg
Tension de voltage	100 ~ 240 V CA
Approbations réglementaires	Energy Star 6.0, UL/cUL, CB, CE, EuP, FCC, CCC(5.000m), BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, RoHS, WEEE, Windows 7 and 8 WHQL, TCO 6.0, EPEAT Gold, PSE, HDMI1.4, DP1.2

***Spécifications sujettes à modification sans préavis.**

3.3 Guide de dépannage (FAQ)

Problème	Solution possible
Le voyant DEL d'alimentation n'est pas MARCHE	• Appuyez sur le bouton ⏻ pour vérifier si le moniteur est en mode MARCHE. • Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché sur le moniteur et sur la prise de courant.
Le voyant DEL d'alimentation est de couleur orange et il n'y a aucune image sur l'écran	• Vérifiez si le moniteur et l'ordinateur sont en mode MARCHE. • Assurez-vous que le câble de signal est correctement branché sur le moniteur et sur l'ordinateur. • Vérifiez le câble de signal et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue. • Connectez l'ordinateur à un autre moniteur disponible pour vérifier si l'ordinateur marche correctement.
L'image de l'écran est trop claire ou trop foncée	• Ajustez les réglages Contraste et Luminosité avec le menu OSD.
L'image de l'écran tremble ou un effet de 'vagues' est visible sur l'image	• Assurez-vous que le câble de signal est correctement branché sur le moniteur et sur l'ordinateur. • Eloignez les appareils électriques susceptibles de causer des interférences.
Les couleurs de l'image de l'écran sont bizarres (le blanc n'apparaît pas blanc)	• Vérifiez le câble de signal et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue. • Effectuez une réinitialisation avec le menu OSD. • Ajustez les réglages Couleurs R/V/B ou sélectionnez la Température des couleurs dans le menu OSD.
Aucun son ou le son est très faible	• Vérifiez que le câble audio est bien branché sur le moniteur. • Ajustez le réglage du volume sur votre ordinateur et sur votre moniteur. • Vérifiez que le pilote de la carte de son de votre ordinateur a été correctement installé et activé.

3.4 Fréquences supportées

Support de synchronisation des modes VESA / IBM (entrées DVI, HDMI, et DisplayPort)

Résolution	Taux de rafraîchissement	Fréquence horizontale
640 x 350	70 Hz	31,469 KHz
640 x 480	60 Hz	31,469 KHz
640 x 480	67 Hz	35 KHz
640 x 480	75 Hz	37,5 KHz
720 x 400	70 Hz	31,469 KHz
800 x 600	56 Hz	35,156 KHz
800 x 600	60 Hz	37,879 KHz
800 x 600	72 Hz	48,077 KHz
800 x 600	75 Hz	46,875 KHz
832 x 624	75 Hz	49,725 KHz
848 x 480	60 Hz	31,02 KHz
1024 x 768	60 Hz	48,363 KHz
1024 x 768	70 Hz	56,476 KHz
1024 x 768	75 Hz	60,023 KHz
1152 x 864	75 Hz	67,5 KHz
1280 x 720	60 Hz	44,772 KHz
1280 x 800	60 Hz	49,702 KHz
1280 x 960	60 Hz	60 KHz
1280 x 1024	60 Hz	63,981 KHz
1280 x 1024	75 Hz	79,976 KHz
1366 x 768	60 Hz	47,712 KHz
1440 x 900	60 Hz	55,935 KHz
1440 x 900	75 Hz	49,725 KHz
1680 x 1050	60 Hz	65,29 KHz
1680 x 1050	60 Hz	64,674 KHz
1920 x 1080	60 Hz	67,5 KHz
1920 x 1080	60 Hz	66,587 KHz
2560 x 1080	60 Hz	66,636 KHz

Support de synchronisation des formats CEA-861 (entrées HDMI et DisplayPort)

Résolution	Taux de rafraîchissement	Fréquence horizontale
640 x 480P	59,94/60 Hz	31,469/31,5 KHz
720 x 480P	59,94/60 Hz	31,469/31,5 KHz
720 x 576P	50 Hz	31,25 KHz
1280 x 720P	50 Hz	37,5 KHz
1280 x 720P	59,94/60 Hz	44,955/45 KHz
1440 x 480P	59,94/60 Hz	31,469/31,5 KHz
1440 x 576P	50 Hz	31,25 KHz
1920 x 1080i	50 Hz	28,125 KHz
1920 x 1080i	59,94/60 Hz	33,716/33,75 KHz
1920 x 1080P	50 Hz	56,25 KHz
1920 x 1080P	59,94/60 Hz	67,433/67,5 KHz

*** Les modes qui ne sont pas listés dans ces tableaux peuvent ne pas être supportés. Pour une résolution optimale, nous vous conseillons de choisir un mode listé dans les tableaux ci-dessus.**